


UYGUN MONTAJ KURALLARI

► Uygun montaj kuralları

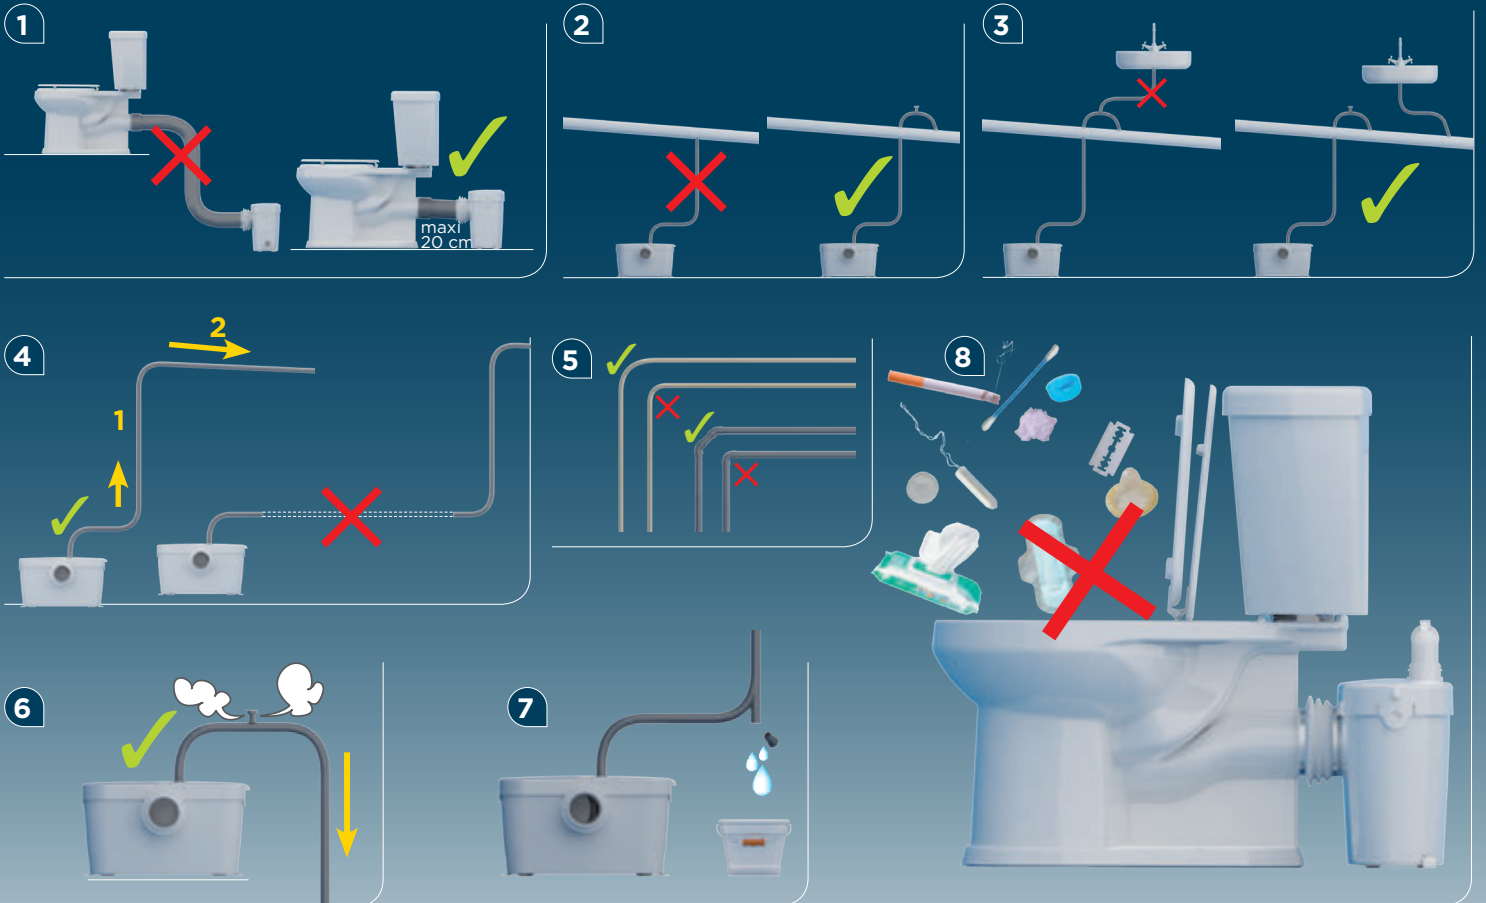

WC ÖĞÜTÜCÜ MONTAJI



1) Bağlantı parçaları ürünle birlikte temin edilmektedir.



2) Klozet, lavabo, bide ve duş kabininden gelen atık sular için 4 adet giriş bulunmaktadır.




3) Temin edilen sabitleme aparatlarını cihazın alt kısmına monte edin.



4) Titreşim yayımını önlemek için ses yalıtım süngerlerini (x4) kullanın.



5) Körüğü cihazın 100 mm'lik girişine monte edin ve plastik kelepçe yardımıyla sabitleyin.

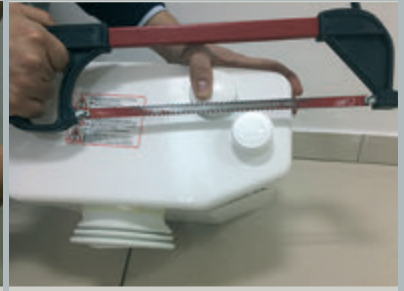

6) Lavabo girişini kullanmak için, üst girişi testereyle kesin ve çapakları temizleyin.



7) Manşonun kapağını kesin.



8) Manşonu üst girişe yerleştirin.



9) Manşonu kelepçe yardımıyla sabitleyin.



10) Duş kabininden gelen atık suların bağlantısı için cihazın yan girişini kullanın.



11) Diğer yan giriş kullanılmadığı takdirde kör tapayla tıkeyin.



12) Çıkış dirseğini monte edin ve istediğiniz yöne çevirin. Kelepçe yardımıyla sabitleyin.

WC ÖĞÜTÜCÜ MONTAJI



13) 32 mm'lik tahliye borusu için redüksiyon parçasını 2 çizgi arası kesin.



14) Redüksiyon parçasını dirseğe yerleştirdikten sonra kelepçe yardımıyla sabitleyin.



15) Cihaza monte ettiğiniz sabitleme aparatlarını 2 vida yardımıyla zemine sabitleyin.



16) Lavabonun tahliye borusunu üst manşona yerleştirin.



17) Kelepçe yardımıyla sabitleyin.



18) Tahliye borusunu redüksiyon parçasının içine girebildiği kadar sokun.



19) Kelepçeyi redüksiyon parçasının etrafına yerleştirin.



20) Kelepçeyi sıkın.



21) Bakımı kolaylaştırmak için tesisatınızın en alçak noktasına küresel vana monte edin.



22) Klozetin 100 mm'lik arka çıkışını körüğe yerleştirin ve kelepçe ile sabitleyin.



23) Cihazın fişini elektrik prizine takın.



24) Sanihydro WC öğütücü sayesinde banyonuz kullanıma hazırdır.